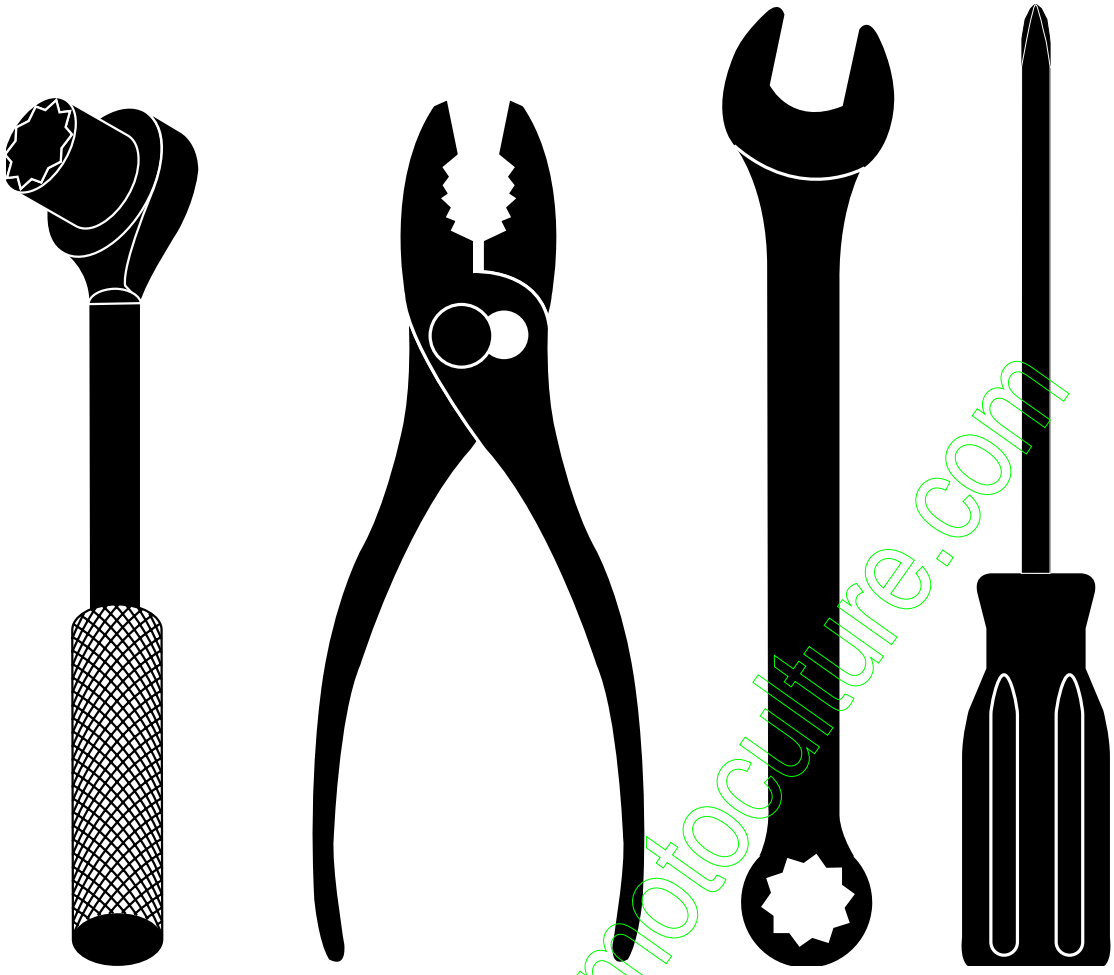

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C)

Tracteur de Pelouse

www.emc-motoculture.com

VERTS LOISIRS

532 18 84-24 11.24.03 RD
IMPRIMÉ AUX É.-U

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLGT20H122 (VLGT20H122C)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA **3**

ELECTRIQUE **4-5**

CHASSIS/ENCEINTE **6-7**

ENTRAINEMENT **8-9**

ENSEMBLE DE DIRECTION **10-11**

MOTEUR **12-13**

DECALCOMANIES **14**

ENSEMBLE DE SIÉGE **15**

ENSEMBLE DU LEVAGE **16-17**

CARTER DE TONDEUSE **18-19**

www.emc-motoculture.com

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

SCHÉMA

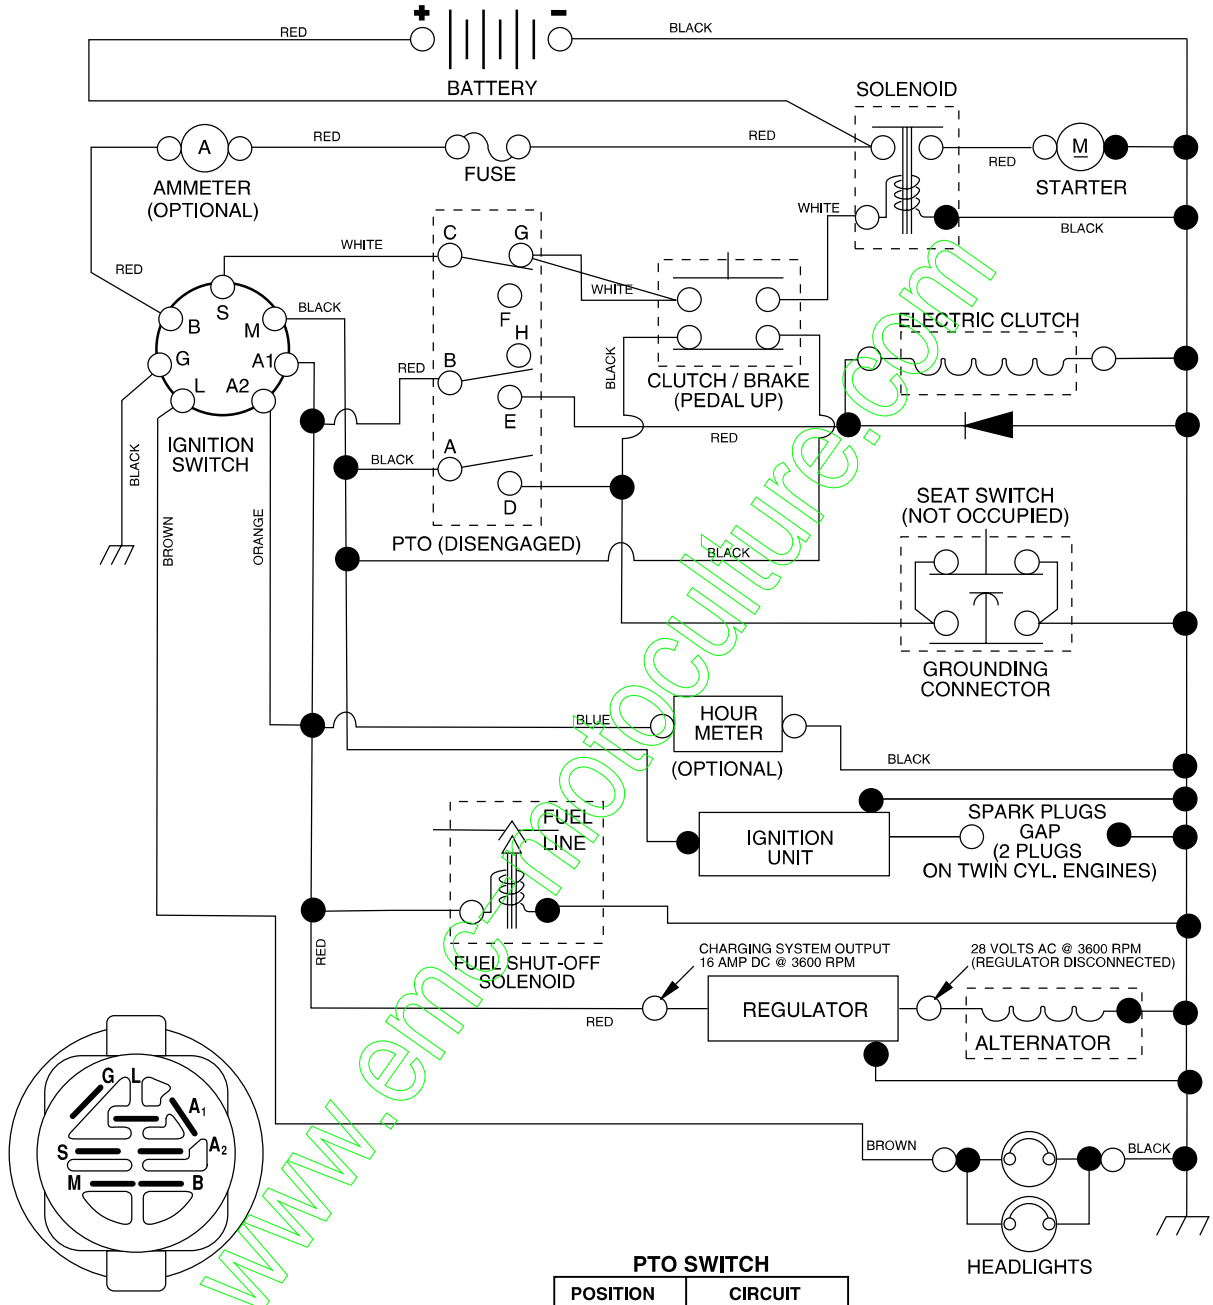

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M + G + A1	NONE
ON + LIGHTS	B + A1	L + A2
ON	B + A1	NONE
START	B + S + A1	NONE

PTO SWITCH

POSITION	CIRCUIT
OFF	C + G, B + H
ON	C + F, B + E, A + D

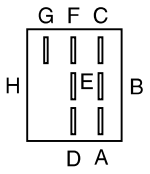

PTO SWITCH CONNECTOR

WIRING INSULATED CLIPS

NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE REPLACED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

REMOVABLE CONNECTIONS

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

www.emmanoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ÉLECTRIQUE

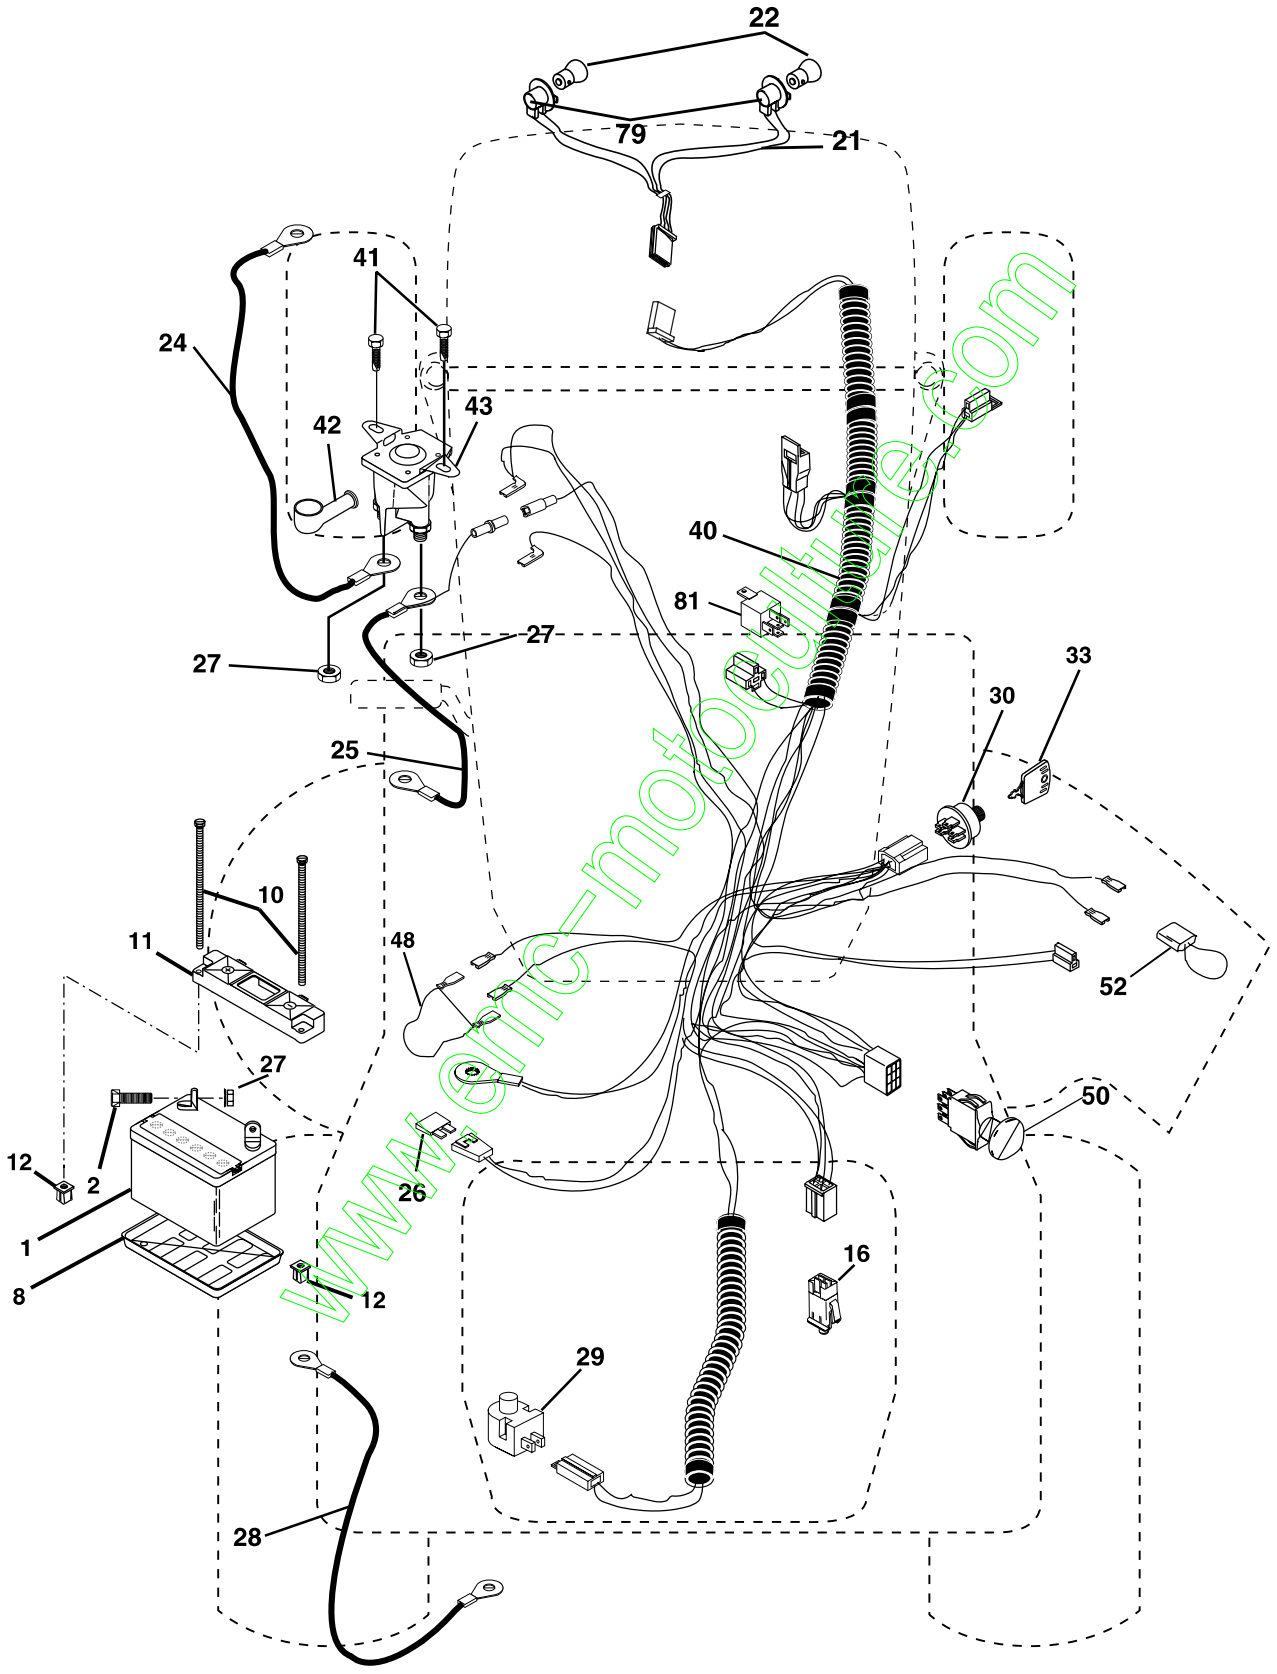

www.elric-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 14 49-27	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	532 00 76-03	Plaque de la batterie
10	532 14 52-11	Boulon de la batterie
11	532 15 01-09	Plaque de retenue de la batterie
12	532 14 57-69	Rondelle frein de la batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage
21	532 17 56-88	Harnais de la douille des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
24	532 18 54-64	Câble de la batterie
25	532 14 61-49	Câble de la batterie
26	532 10 88-24	Fusible 30 Amp
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 Unc
28	532 17 06-97	Câble de masse
29	**532 12 13-05**	Interrupteur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé
40	**532 18 80-32**	Harnais d'allumage
41	817 72 04-08	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
48	532 14 08-44	Ampèremètre rectangulaire
50	532 17 46-51	Interrupteur de la prise de force
52	532 14 19-40	Adaptateur de compteur horaire
79	532 17 52-42	Assemblage de support d'ampoule
81	532 10 97-48	Relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emachineshop.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

CHÂSSIS

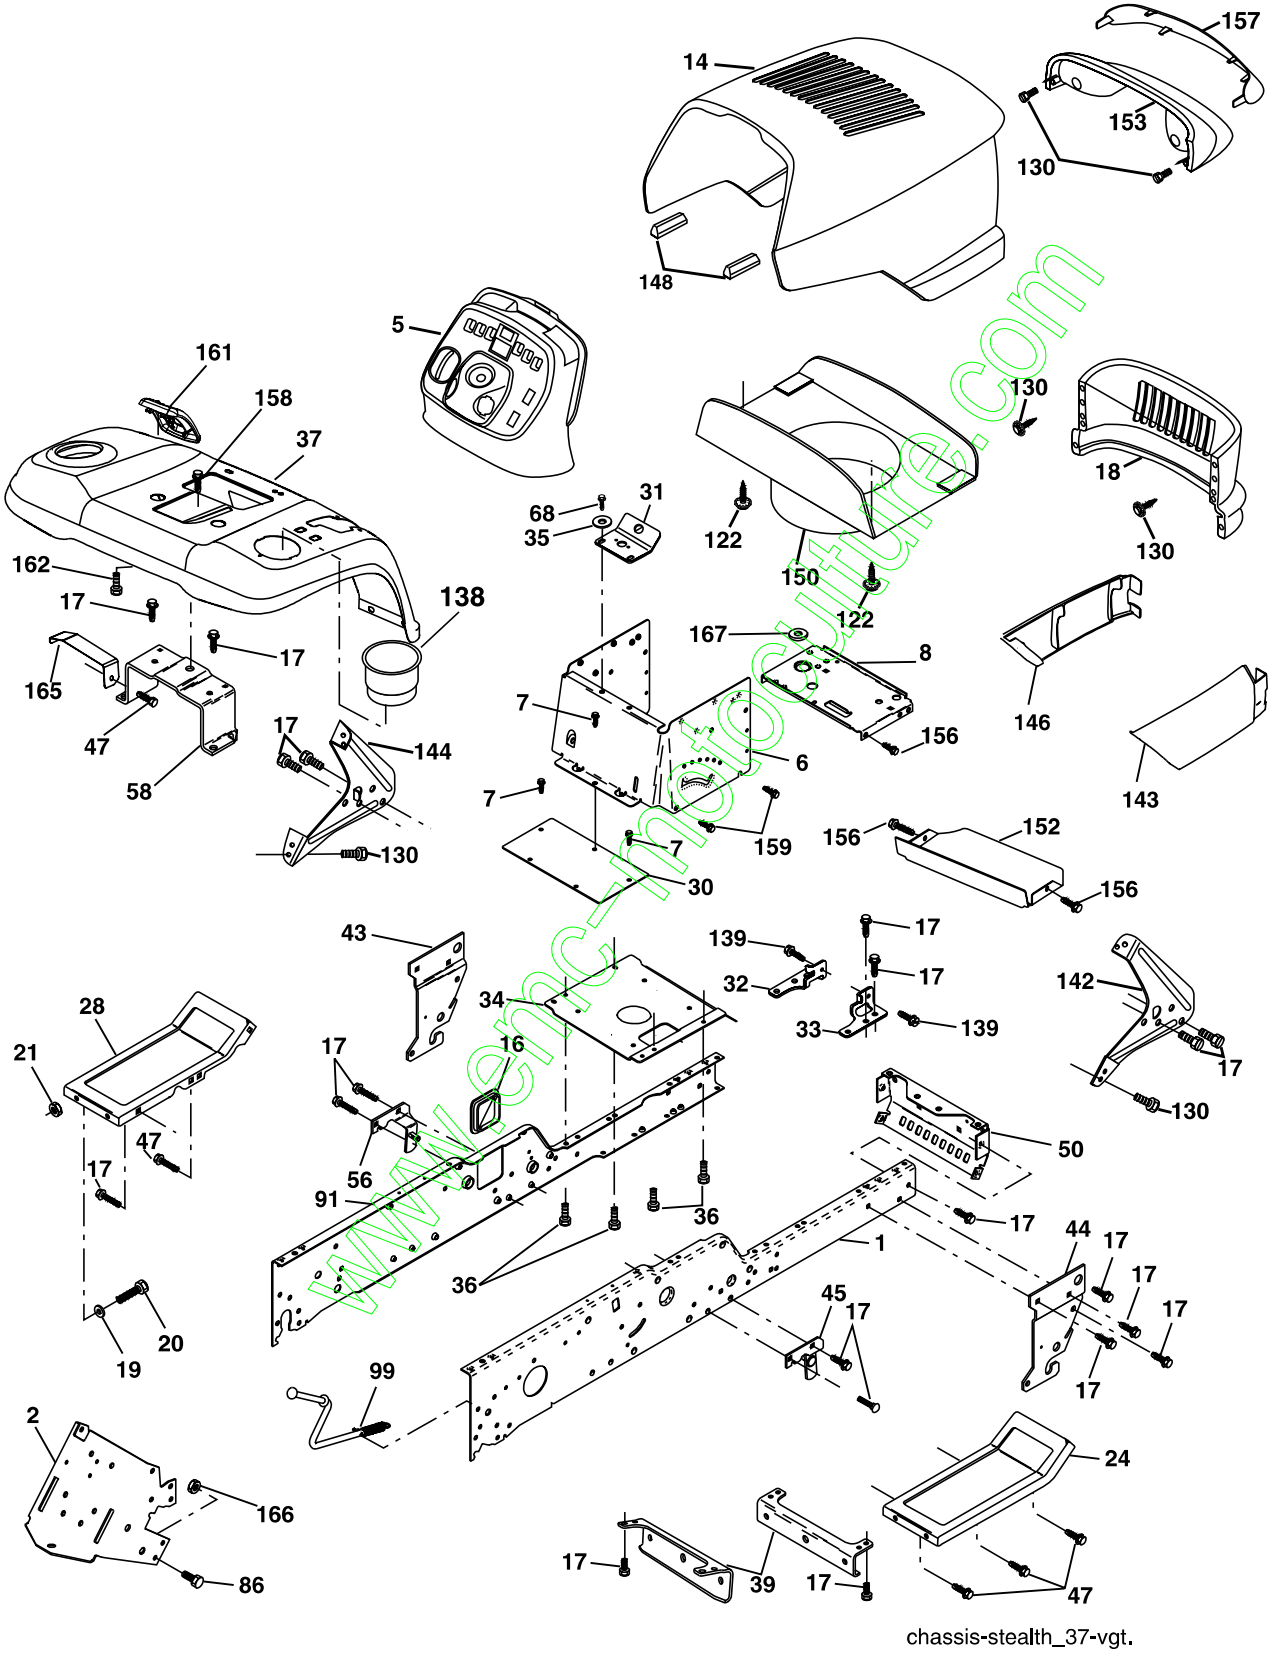

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

CHÂSSIS

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 03-75	Côté du châssis C.D.
2	532 17 52-82	Barre d'attelage
5	532 17 71-44	Tableau de bord de plastique
6	532 15 78-82	Ensemble du tableau de bord inférieur
7	817 72 04-08	Vis autotaraudée 1/4-20 x 1/2
8	532 18 46-68	Soutien de la batterie
14	532 18 28-72	Ensemble du capot
16	532 12 17-94	Couvercle d'accès
17	**817 00 06-12**	Vis 3/8-16 x 3/4
18	532 18 28-73	Calandre
19	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
20	874 76 06-16	Boulon H 3/8-16 x 1
21	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
24	532 18 28-74	Repose-pieds C.D.
28	532 18 28-76	Repose-pieds C.G.
30	532 14 50-52	Selle
31	532 16 14-19	Soutien du support
32	532 16 13-27	Support de l'ensemble du châssis de pivot C.D.
33	532 16 13-26	Support de l'ensemble du châssis de pivot C.G.
34	532 17 70-18	Ensemble du chassis
35	819 11 11-16	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 18 28-78	Aile
39	532 17 52-78	Support de l'essieu antérieur
43	532 13 69-39	Support de suspension antérieur C.G.
44	532 13 69-40	Support de suspension antérieur C.D.
45	532 17 60-18	Support de l'ensemble de la suspension de châssis C.D.
47	817 49 06-08	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2
50	532 17 54-76	Support de châssis antérieur
56	532 17 60-16	Support de l'ensemble de la suspension de châssis C.G.
58	532 18 35-69	Support de l'ensemble de l'aile
68	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
86	874 76 07-16	Boulon H 7/16-14 Unc x 1
91	532 18 03-74	Côté de châssis C.G
99	532 17 71-43	Tige de l'ensemble de dérivation
122	532 16 14-64	Vis H 8-18 x 7/8
130	532 17 18-75	Vis #13-16 x 3/4
138	532 18 28-79	Tenante de tasse
139	532 17 18-73	Boulon à épaulement 5/16-18
142	532 16 18-97	Support du tableau de bord C.D.
143	532 17 75-86	Jupe C.D.
144	532 16 19-00	Support du tableau de bord C.G.
146	532 17 75-87	Jupe C.G.
148	532 16 46-55	Coussin d'extrusion
150	532 17 53-52	Canalisation
152	532 17 79-56	Deflecteur
153	532 17 97-61	Ensemble de Lentille
156	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
157	532 16 18-40	Barre de lentille
158	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
159	817 00 06-12	Vis h 3/8-16 x 3/4
161	532 18 28-82	Window de carburant
162	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2 Unc
165	532 18 35-54	Support de reservoir d'essence
166	873 68 07-00	Ecrou 7/16-14
167	532 18 46-72	Douille de bouton-pression

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENTRAÎNEMENT

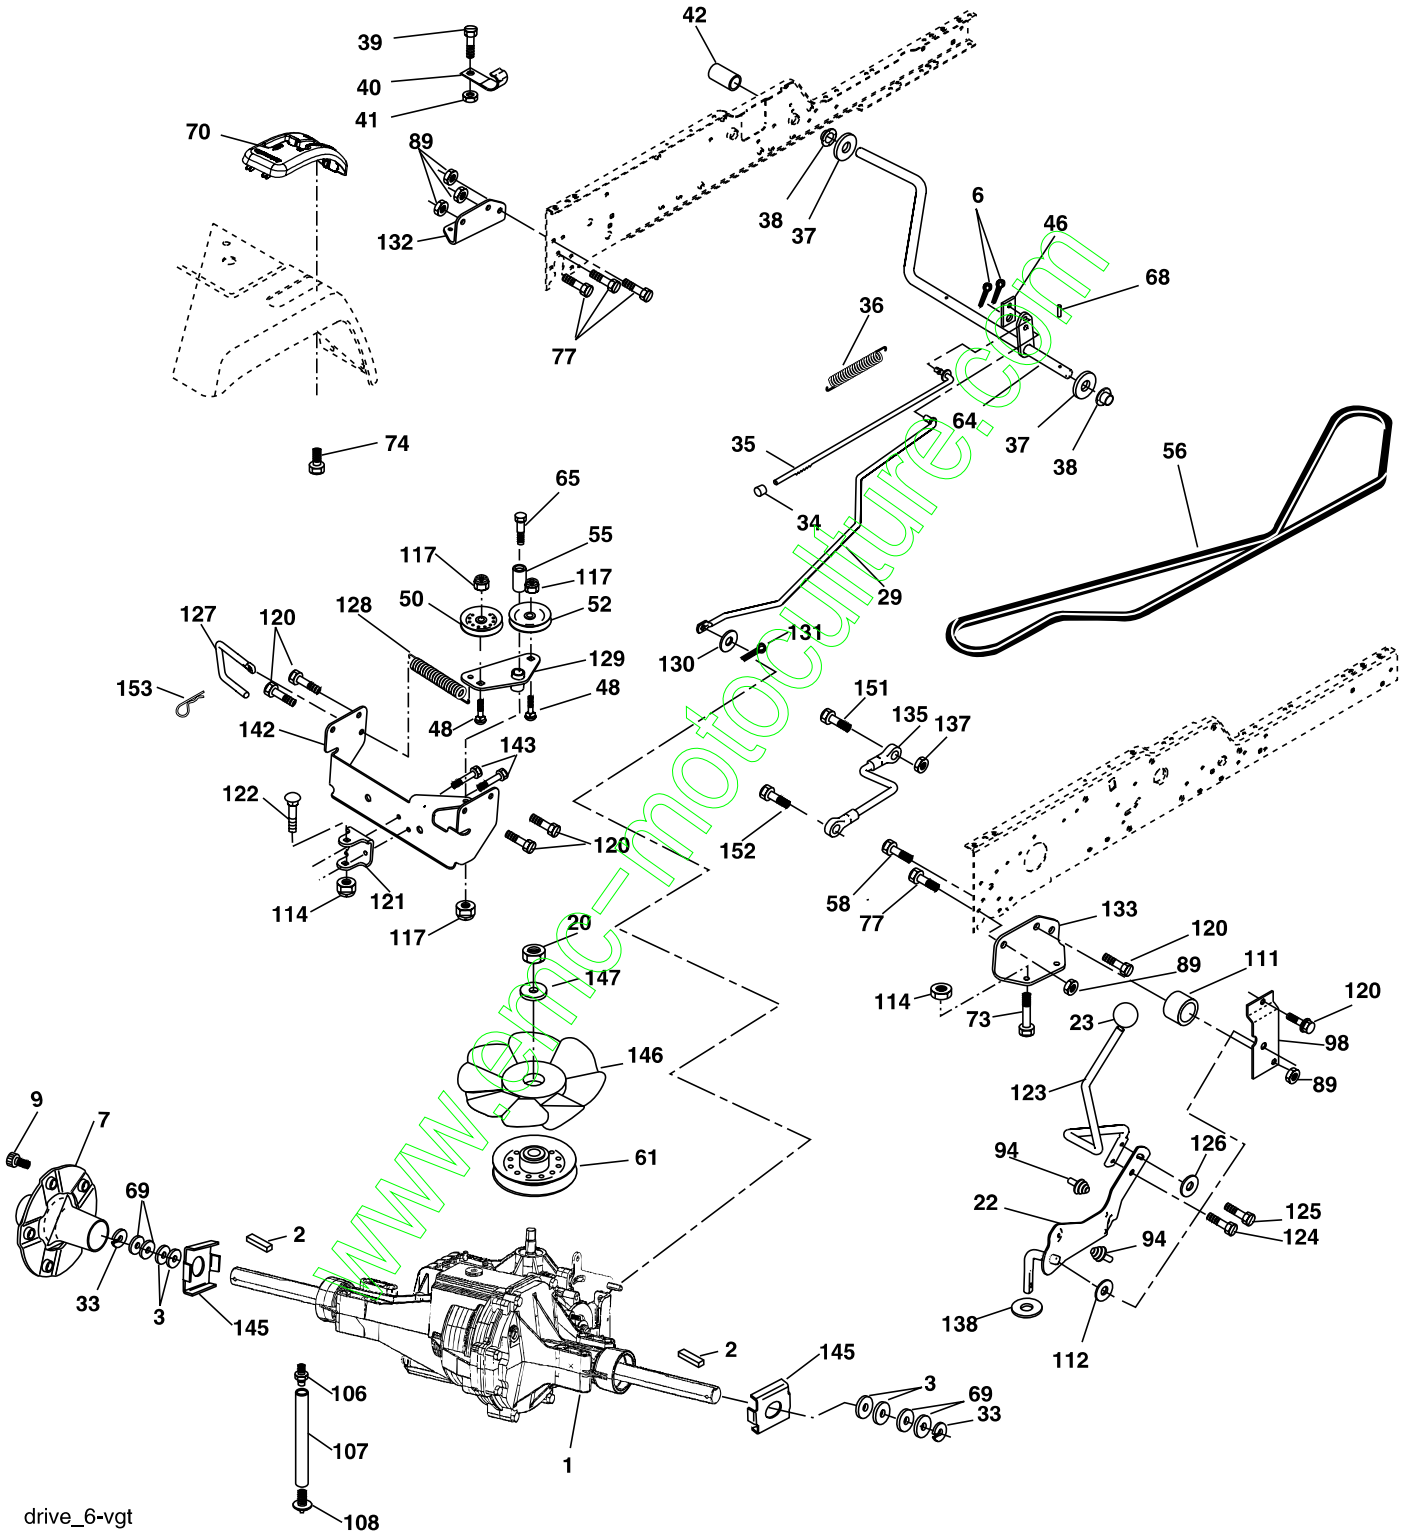

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - - -	Transmission 331-3000 (Commandez les piéces par suite du fabricant du transmission)
2	532 00 70-70	Clé 1/4 x 2.5
3	532 00 75-63	Rondelle
6	876 02 04-12	Goupille fendue
7	532 14 05-07	Moyeu
9	532 14 00-80	Boulon
20	873 94 08-00	Écrou
22	532 18 02-35	Leiver de commande de vitesse
23	532 14 08-45	Bouton
29	532 17 66-00	Frein
33	812 00 00-53	Bague
34	532 07 16-73	Chapeau
35	532 13 76-48	Tige
36	532 14 94-12	Ressort de masse d'entraînement
37	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
38	532 15 00-35	Douille de Nylon
39	874 32 10-16	Vis. #10-24 x 1
40	532 17 85-75	Leiver de Commande
41	873 93 10-00	Écrou frein central10-24 Unc
42	532 12 35-33	Couverture de la pédale
46	532 14 51-70	Ressort de retenue
48	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
50	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur
52	532 12 77-83	Poulie du galet-tendeur
55	532 10 57-06	Palier
56	532 16 15-97	Courroie trapézoïdale
58	874 76 07-24	Boulon H 7/16-14 x 1-1/2
61	532 14 39-95	Poulie
64	532 17 66-01	Arbre,Pédale de frein
65	532 17 96-13	Boulon à épaulement
68	532 00 51-42	Goupille mécanidus
69	532 12 38-00	Rondelle
70	53218 28-86	Panneau
73	874 49 05-48	Boulon H 5/16-18 x 3 Gr5
74	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2
77	874 78 07-16	Boulon H 7/16-14 x 1
89	873 68 07-00	Écrou auto-serrant 7/16-14 Unc
94	532 13 38-35	Attache
98	532 14 10-04	Support
106	532 14 29-18	Joint Trique
107	532 15 47-39	Conduite d'essene
108	532 14 29-17	Chapeau
111	532 15 62-40	Entretoise
112	532 17 85-58	Rondelle
114	873 80 05-00	Écrou frein H 5/16-18 Unc
117	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16
120	**817 00 06-12**	Vis 3/8-16 x .75
121	532 17 56-11	Support
122	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 Unc x 2-1/2
123	532 18 32-54	Tige de changement de vitesse
124	532 16 54-92	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
125	**817 49 05-10**	Vis 5/16-18 x 5/8
126	532 16 60-02	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125
127	532 17 73-62	Raccord
128	532 17 66-24	Ressort de masse d'entraînement
129	532 17 94-73	Enemble du support
130	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
131	876 02 03-12	Goupille fendue 3/32 x 3/4
132	532 17 54-67	Support de montage de la trasmission C.G.
133	532 17 54-68	Support de montage de la trasmission C.D.
135	532 17 73-64	Ensemble de la commande
137	532 00 16-85	Écrou frein 5/16-18 NC Thd.
138	532 00 13-70	Rondelle butée 5/8 x 1.10 x 1/32
142	532 17 54-69	Attache de torsion
143	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
145	532 16 31-68	Rondelle
146	532 14 04-62	Ventilature
147	532 14 13-22	Rondelle
151	874 76 05-14	Boulon H 5/16-18 x 7/8
152	532 17 87-05	Boulon H 5/16-18 x 1
153	532 12 47-88	Ressort de retenue

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENSEMBLE DE DIRECTION

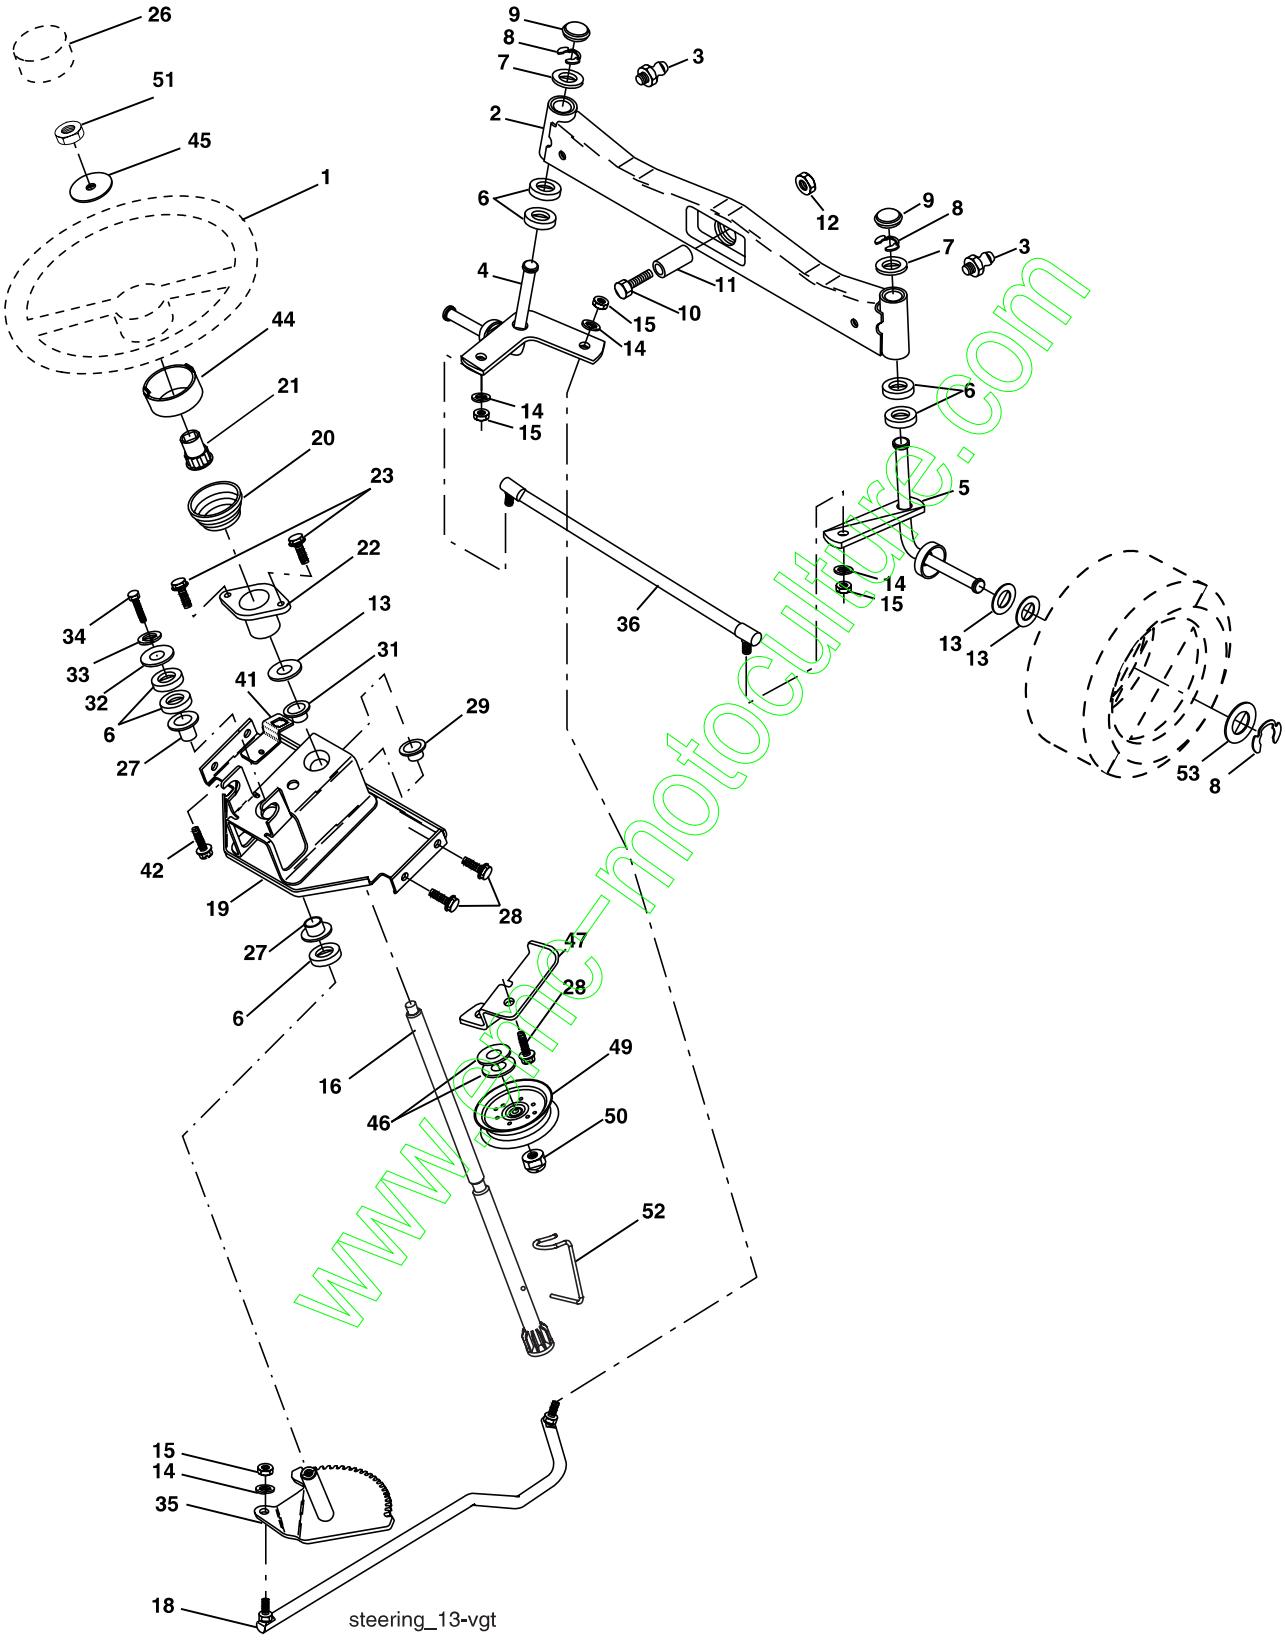

www.cmc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENSEMBLE DE DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 20-92	Volant de direction
2	532 17 85-57	Ensemble d'essieu antérieur
3	**532 18 32-26**	Graisseur
4	532 16 18-49	Ensemble de la broche C.G.
5	532 16 18-48	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
10	874 78 10-44	Boulon H 5/8-11 x 2-3/4
11	532 13 65-18	Roulement d'essieu
12	873 90 10-00	Écrou frein à bride 5/8-11 Unc
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein à ressort hélicoîdale 3/8
15	**873 54 06-00**	Écrou H 3/8-24 Unf
16	**532 18 68-14**	Ensemble de l'arbre de direction
18	532 17 55-72	Barre de direction
19	532 15 60-11	Ensemble du soutien de direction
20	532 18 28-96	Colonne de direction
21	532 15 99-45	Adaptateur du volant de direction
22	532 15 51-05	Douille de direction
23	532 15 29-27	Vis
24	**819 18 24-11**	Rondelle 19/16 x 1 1/20 x 11 Ja.
26	532 17 20-93	Insert du volant de direction
27	532 12 49-37	Palier de la colonne de direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 X 3/4
29	532 10 42-39	Palier à bride
31	532 13 81-36	Chemise à enclenchment
32	819 11 16-10	Rondelle 11/32 x 1 x 10 Ja.
33	810 04 05-00	Rondelle frein à ressort hélicoîdale 5/16
34	874 78 05-12	Boulon H 5/16-18 x 3/4
35	**532 18 70-39**	Secteur denté de direction
36	532 18 67-99	Bielle d'accouplement
41	532 15 52-46	Support de l'interrupteur
42	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 Tyt
44	532 18 14-49	Rallonge de direction
46	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
47	532 17 94-71	Support
49	532 17 58-20	Poullie
50	873 90 06-00	Ecrou 3/8-16
51	**873 94 08-00**	Écrou H 1/2-20
53	**532 18 89-67**	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.sicmanuel.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

MOTEUR

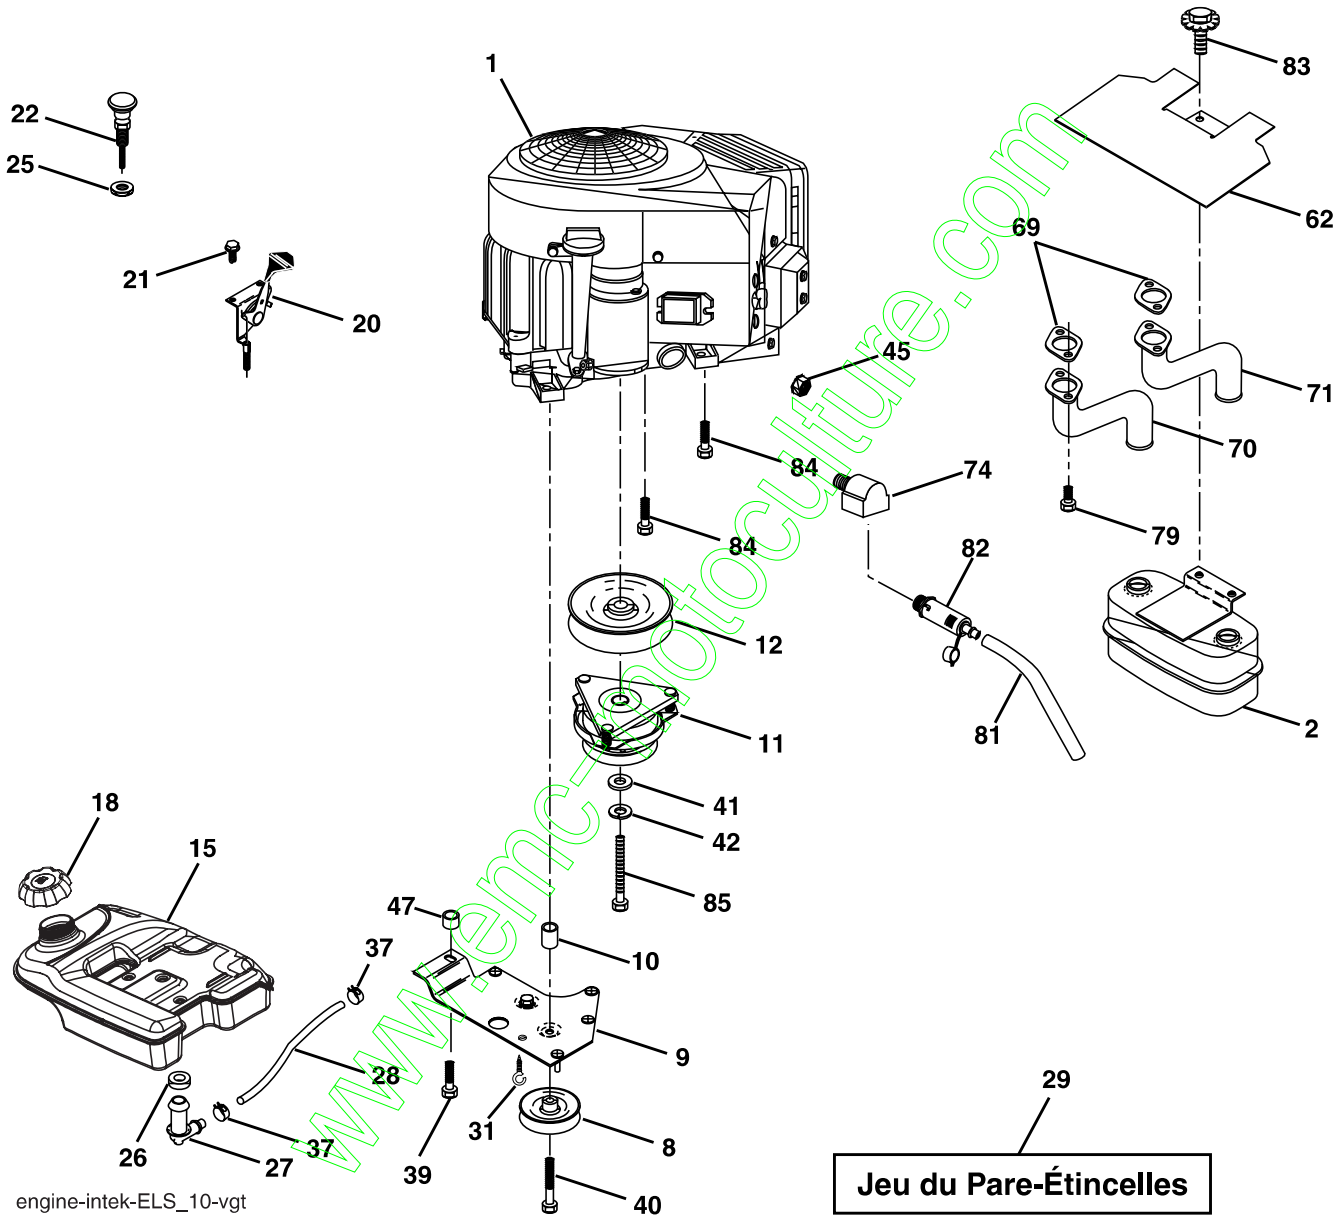

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - -	Moteur Briggs, No. Modèle 407577 Commandez les piéces par suite du fabricant du moteur
2	532 14 97-23	Silencieux 1-1/4" admission
8	532 12 13-61	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal
9	532 17 77-48	Ensemble de l'arrêtoir de guide VGT
10	532 17 52-88	Douille
11	532 17 93-35	Embrayage électrique
12	532 14 39-96	Poulie du moteur VGT Embrayage électrique
15	532 17 91-15	Réservoir d'essence
18	532 18 29-02	Ensemble du bouchon du réservoir d'essence
20	532 17 83-85	Commande des gaz
21	532 17 18-75	Vis #13-16 x 3/4
22	532 17 86-39	Commande de starter
25	873 92 06-00	Écrou H 3/8-24 UNF
26	532 12 49-52	Douille
27	532 13 92-77	Tubulure du réservoir d'essence
28	532 12 47-03	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étencelles
31	532 14 50-06	Pince
37	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
39	817 49 06-36	Vis TT 3/8-16 x 2-1/4 UNC
40	817 49 06-64	Vis TT 3/8-16 x 4 UNC
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD X 15/32 ID X .250
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
43	532 17 99-53	Boulon H 7/16-20 X3.75 5 Ja.
45	873 51 04-00	Écrou à taquets H 1/4-20 UNC
47	532 17 52-87	Entretoise du moteur
62	532 14 66-29	Deflecteur
69	532 16 53-91	Garniture du silencieux #273485
70	532 17 60-69	Tuyau
71	532 17 60-70	Tuyay
74	532 16 22-95	Coude
79	532 18 39-06	Vis à six pans creux
81	532 14 84-56	Tuyau de nieau d'huile
82	532 18 16-54	Bouchon de nieau d'huile
83	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 x 3/4
84	817 06 06-24	Vis 3/8-16 x 1-1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

DÉCALCOMANIES

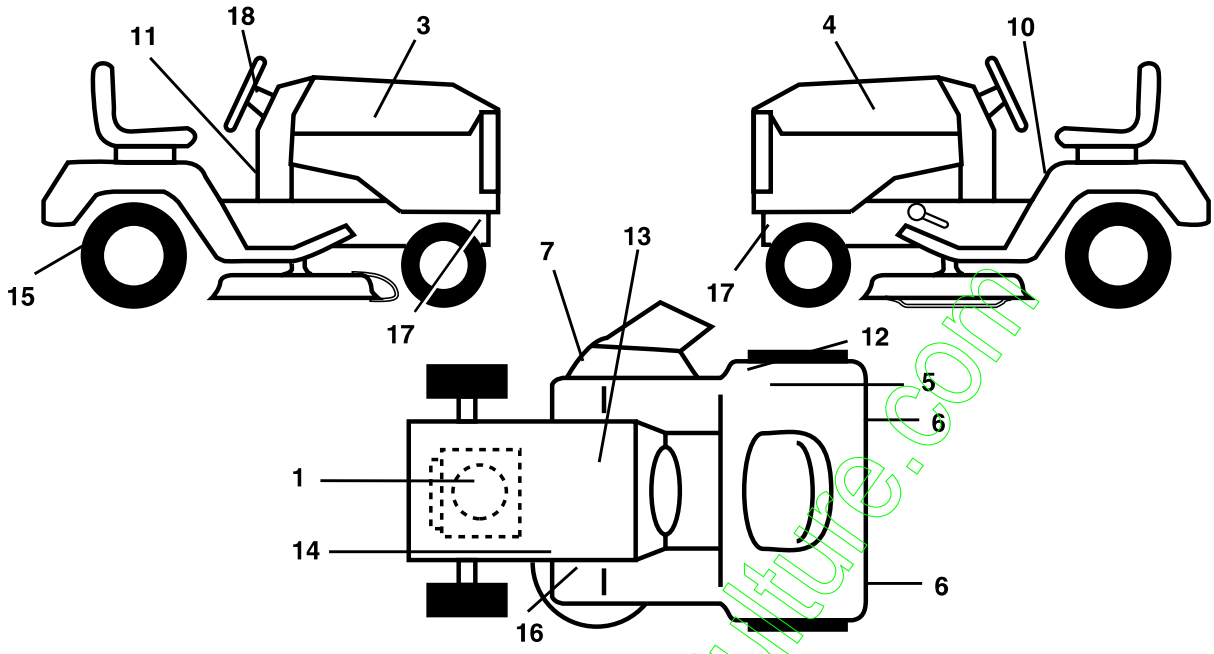

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**532 18 95-34**	Décalcomanie Moteur
3	**532 18 95-31**	Décalcomanie du capot C.D.
4	**532 18 95-32**	Décalcomanie du capot C.G.
5	532 18 04-33	Décalcomanie du certification
6	532 10 62-02	Décalcomanie du réfecteur arrière
7	532 18 21-66	Décalcomanie avec le symbole du doigt
10	532 14 54-98	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel
11	532 18 65-03	Décalcomanie du tableau de bord
12	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de stationement de la selle
13	532 14 50-05	Décalcomanie de la batterie
14	532 17 52-91	Décalcomanie du schéma de la courroie trapézoïdale
15	532 16 69-60	Décalcomanie de la barre d'attelage
16	532 17 78-73	Décalcomanie de l'embrayage/frein
17	532 15 97-36	Décalcomanie de chassis du silencieux
18	**532 18 95-34**	Décalcomanie de l'insert du volant de direction
- -	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre d'attelage
- -	532 18 10-90	Coussin du repose-pied C.D.
- -	532 18 10-91	Coussin du repose-pied C.G.
- -	**532 18 84-24**	Manuel des pièces de rechange
- -	**532 19 05-21**	Manuel de l'Opérateur

PNEUS ET ROUES

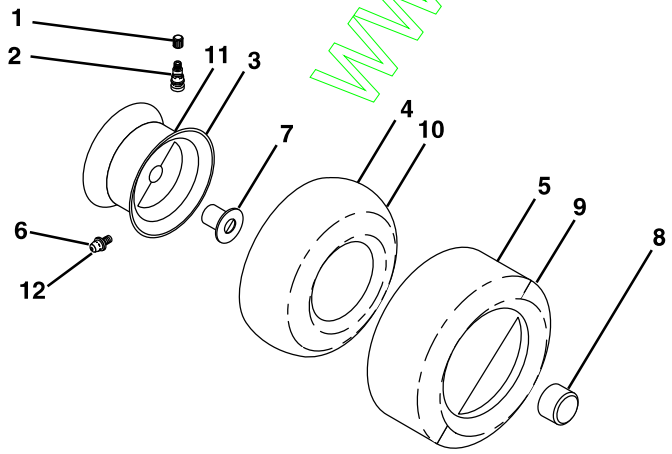

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve de le pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 69-40	Ensemble de la jante, antérieur
4	532 00 81-34	Tube antérieur (article de service seulement)
5	532 10 62-30	Pneu anterieur
6	532 12 49-57	Graisseur (de la roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier de à bride (de la roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu (de la roue antérieure seulement)
9	532 10 55-88	Pneu arrière
10	532 00 71-54	Tube antérieur (article de service seulement)
11	532 18 69-39	Ensemble de la jante, arrière
12	532 12 48-60	Graisseur (de la roue antérieure seulement)
- -	532 14 43-34	Joint d'etanchéité de pneu (Tube de .30 [10 oz])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENSEMBLE DU SIÈGE

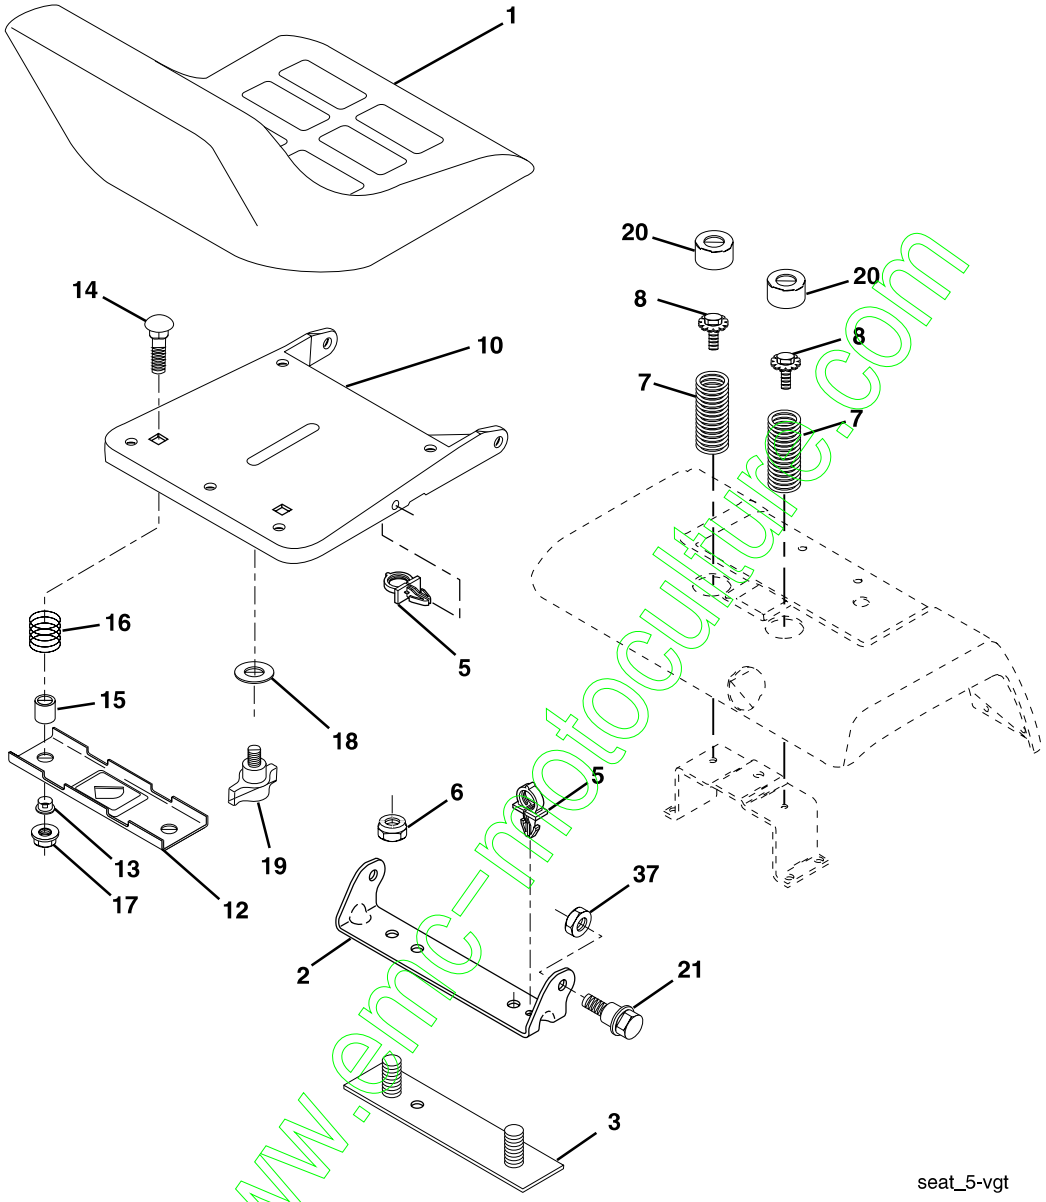

seat_5-vgt

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	**532 18 87-18**	Siège
2	**532 18 01-66**	Support de pivot du siège
3	**532 14 06-75**	Attache de l'ensemble de l'aile
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou 3/8-16 Unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 UNC X 3/4
10	**532 18 01-86**	Cuvette du siège
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 X 1-1/2

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein 1/4 Cat. 5
18	**819 17 19-12**	Rondelle
19	**532 16 63-69**	Bouton du siège
20	532 12 42-38	Rondelle tendeur du siège
21	532 17 18-52	Boulon de chariot 5/16-18 Unc-2A
22	**873 80 05-00**	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENSEMBLE DU LEVAGE

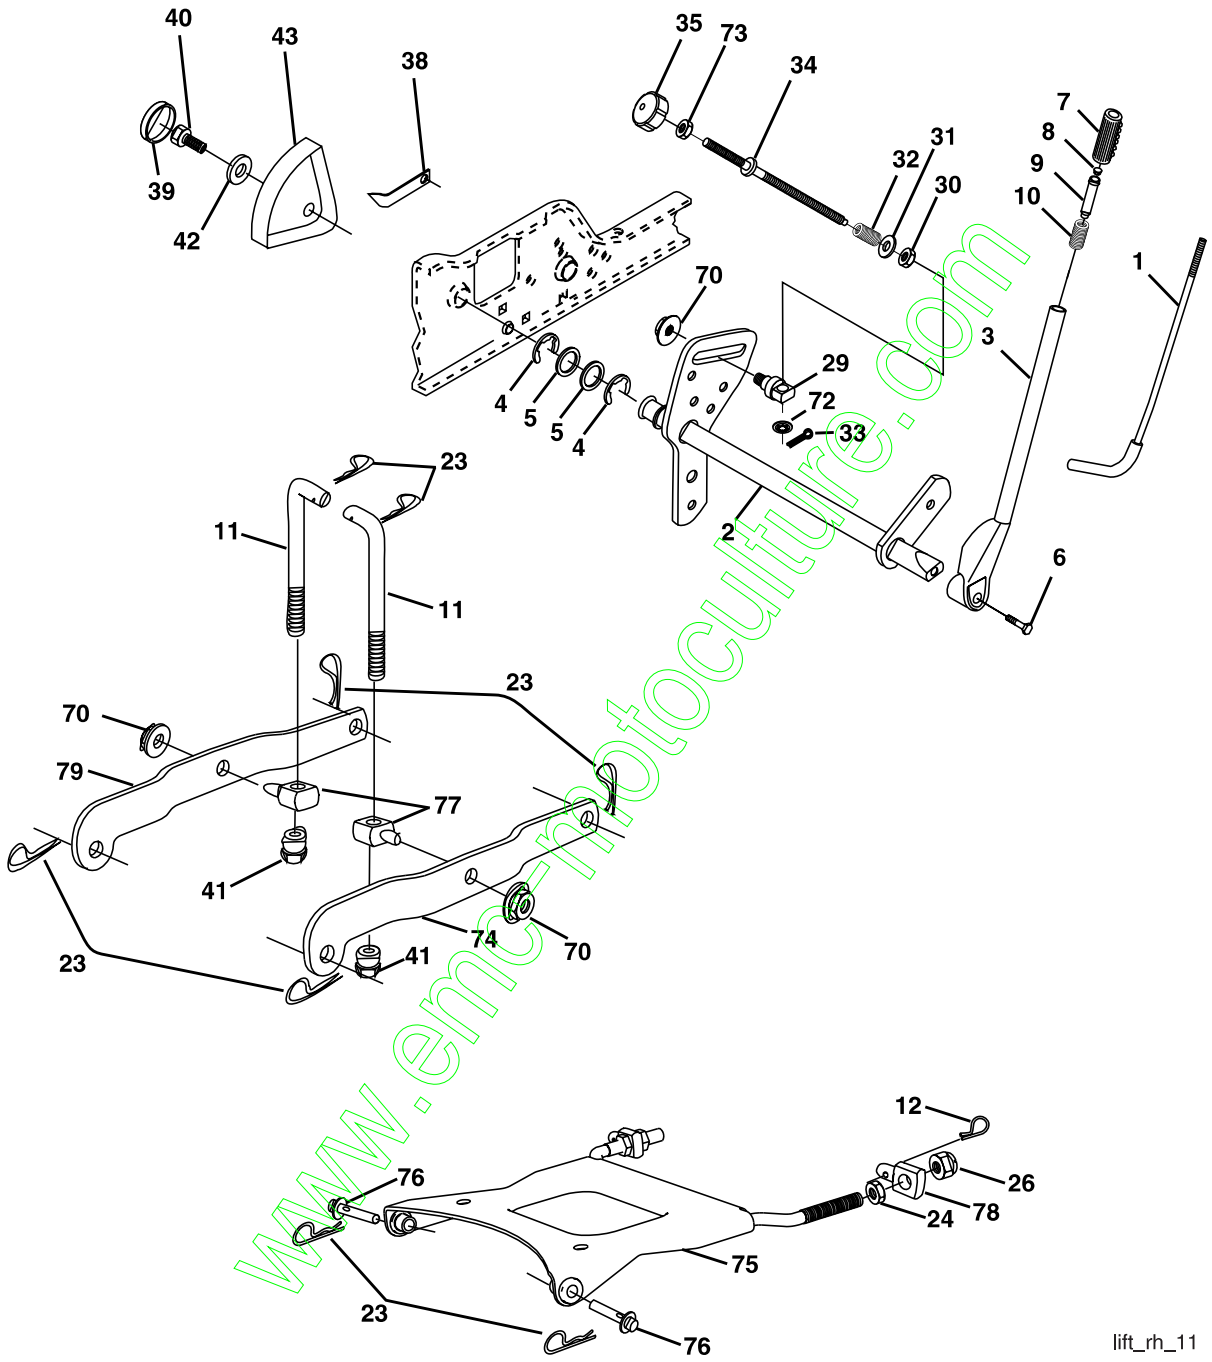

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

ENSEMBLE DU LEVAGE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 12 10-06	Ensemble de la tige du levier de levage
2	532 18 00-45	Ensemble de l'arbre de levage
3	532 15 91-89	Ensemble du levier de levage
4	812 00 00-22	Bague en E Truarc n°5133-87
5	819 29 20-16	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
6	871 11 06-24	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2
7	532 10 94-13	Poignée cannelée
8	**532 12 43-85**	Bouton de plongeur
9	532 12 23-64	Plongeur
10	532 18 38-94	Ressort 0.620D x 2.125
11	532 17 53-75	Raccord de levage
12	532 16 35-52	Ressort de retenue
23	532 00 49-39	Ressort de retenue
24	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
26	**873 80 08-00**	Ecrou 1/2-13 Unc
29	532 15 02-33	Tourillon
30	532 11 08-07	Écrou
31	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
32	532 13 71-50	Ressort de compression
33	876 02 03-08	Goupille fendue 3/32 x 1/2
34	532 13 71-67	Tige de réglage de levage
35	532 13 80-57	Bouton de hauteur 3/8-16 Unc
38	532 15 50-97	Aiguille d'indicateur de hauteur
39	532 12 39-35	Bouchon de trou
40	817 06 05-16	Vis à filets laminés 5/16-18 X 1.0
41	532 17 59-94	Écrou 7/16-20
42	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.
43	532 12 39-34	Échelle de l'indicateur de hauteur
70	532 14 52-12	Écrou frein H
72	532 11 04-52	Rondelle frein
73	873 35 06-00	Contre-écrou 3/8-16 Unc
74	532 17 58-02	Bras de suspension
75	532 17 58-05	Plaque
76	532 17 55-60	Goupille
77	532 17 62-05	Tourillon de suspension
78	532 17 56-89	Tourillon de suspension
79	532 17 53-78	Bras de suspension

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.mc-culture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

CARTER DE TONDEUSE

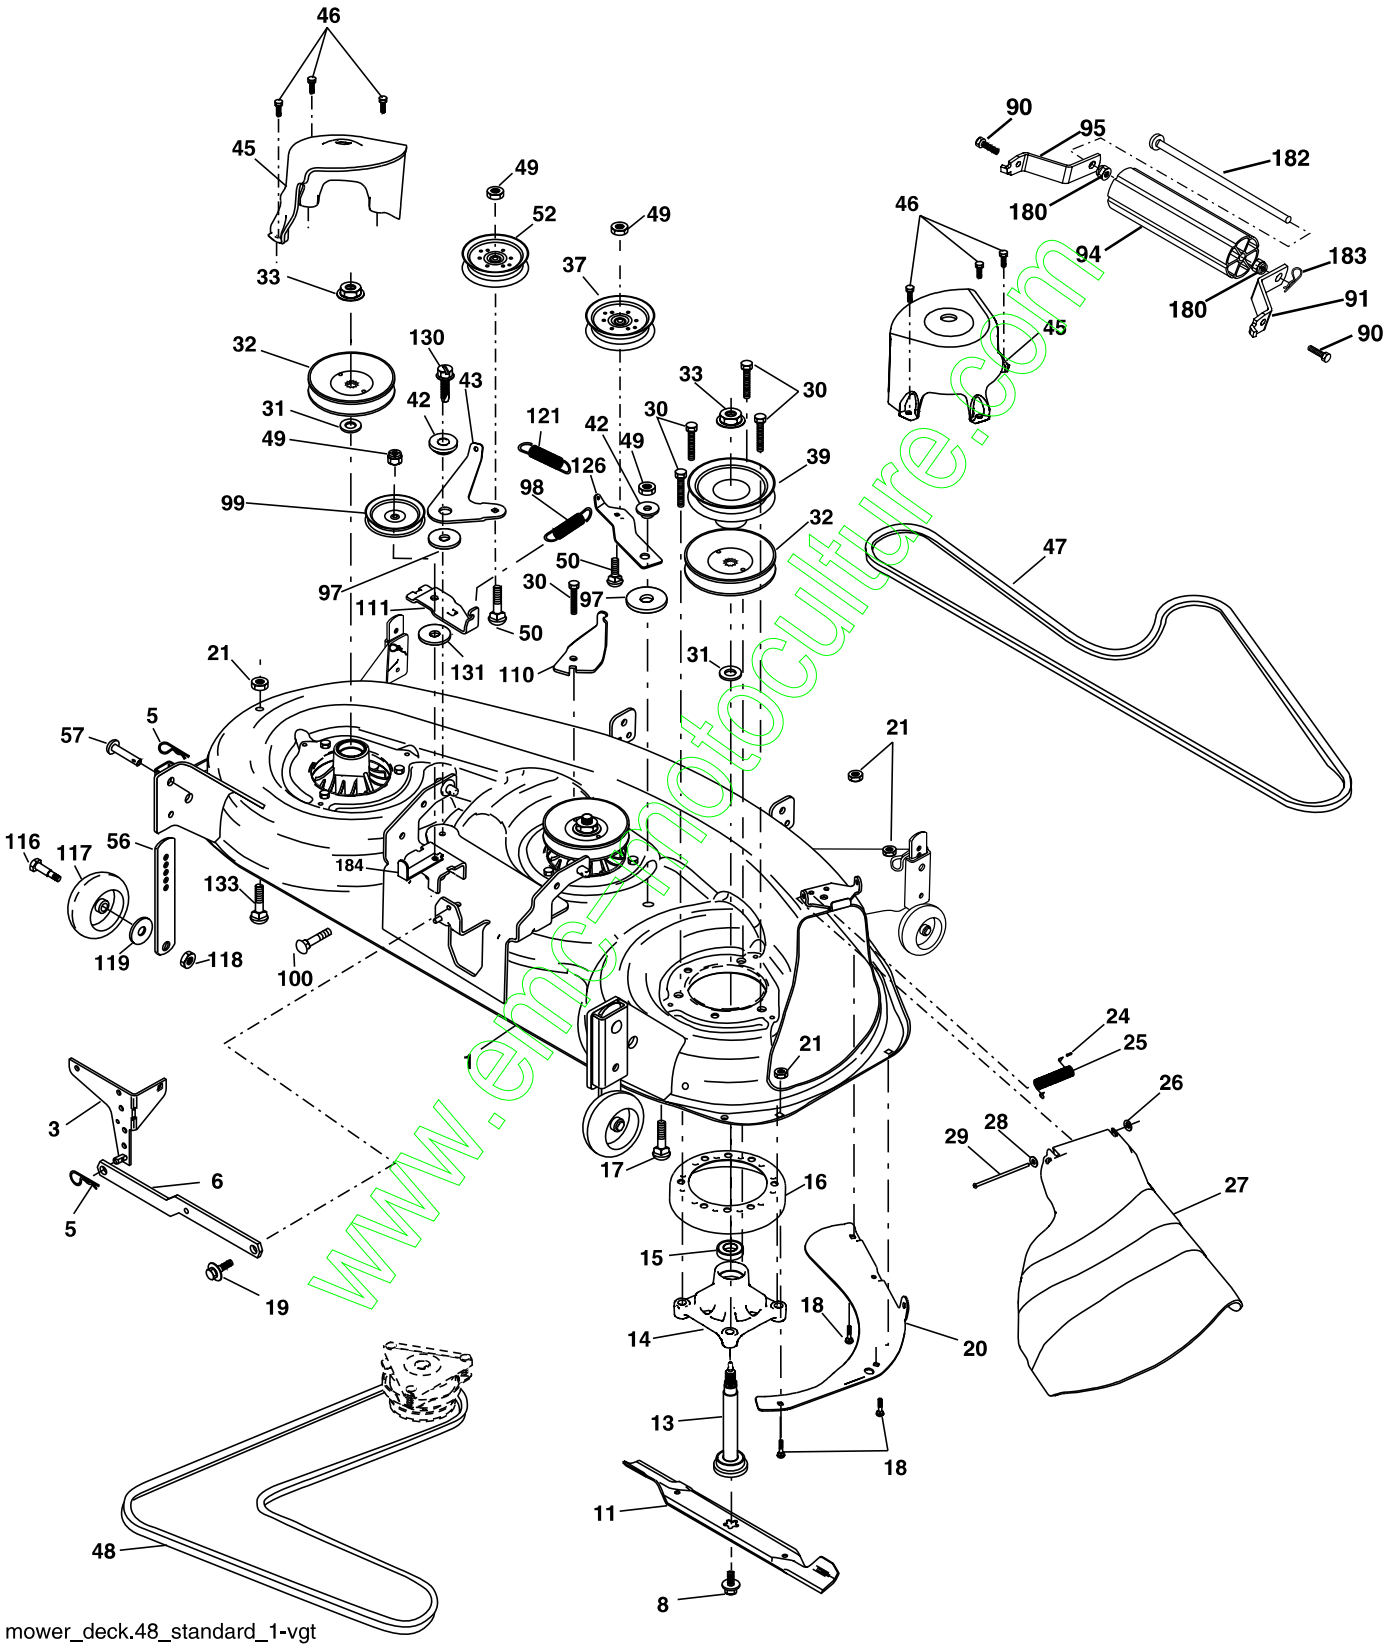

mower_deck.48_standard_1-vgt

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLGT20H122 (VLGT20H122C), NO. DE PRODUIT 964 77 16-02

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 03-59	Ensemble du carter
3	532 17 89-15	Ensemble du support
5	532 00 49-39	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Bras de suspension arrière
8	532 17 43-65	Boulon 7/16 Asm. Blade
11	532 18 00-54	Lame
13	532 17 51-47	Ensemble de l'arbre avec un palier inférieur
14	532 17 43-58	Ensemble du mandrin
15	532 11 04-85	Roulement à billes de mandrin
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air
17	872 11 06-10	Boulon 3/8-16 x 1.25
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon H 5/16-18
20	532 17 43-78	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18 Unc
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon
25	532 17 80-12	Ressort de torsion
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 18 17-07	Déflecteur
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
29	532 13 14-91	Tige
30	532 17 39-84	Vis à tête
31	**532 18 76-90**	Rondelle d'entretoise
32	532 17 78-65	Poulie du mandrin
33	532 17 83-42	Écrou frein 9/16
37	532 17 79-68	Poulie
39	532 17 43-75	Poulie du galet-tendeur
42	532 16 57-23	Entretoise d'arrêtoir
43	532 17 43-73	Bras du galet-tendeur secondaire
45	532 18 08-06	Couverture tu mandrin
46	532 13 77-29	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8
47	532 18 08-08	Courroie trapézoïdale de tondeuse secondaire
48	532 17 43-68	Courroie trapézoïdale de tondeuse primaire
49	**873 90 06-00**	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
50	872 11 06-12	Boulon à chariot 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
52	532 17 58-20	Poulie de tension
56	532 15 59-86	Barre de réglage
57	532 15 69-41	Riveter
90	874 76 05-16	Boulon h 5/16-18 x 1
91	532 18 05-35	Support
94	532 17 60-66	Rouleau
95	532 18 05-34	Support
97	532 17 85-15	Rondelle durcie
98	**532 17 94-79**	Resort primaire
99	532 18 40-58	Poulie
100	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 Unc x 2
110	532 17 50-16	Bras de ressort
111	532 17 46-10	Bras de ressort de tension
116	532 18 42-19	Boulon à épaulement
117	532 13 39-57	Support de roue
118	873 93 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
121	532 17 43-71	Ressort secondaire
126	532 17 43-72	Bras du galet-tendeur primaire
130	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1.0
131	819 13 16-06	Rondelle 13/32 x 1.0 x 6 Ga.
133	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
180	873 80 05-00	Ecrou 5/16-18 Unc
182	532 17 91-27	Tige de rouleau
183	532 16 35-52	Ressort de retenue
184	532 17 39-79	Guide-courroie du galet-tenduer
- -	532 17 43-57	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 13-15)
- -	532 18 17-04	Carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément de rouleau-guide nos de réf. 90, 91, 94, 95, 180-183)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

www.eric-motor.com

www.emc-motoculture.com

VERTS LOISIRS